



S.A.R.

Energy saving

CONDENSATORI & RIFASAMENTO INDUSTRIALE



MADE IN ITALY



REGOLATORE DELLA POTENZA REATTIVA A MICROPROCESSORE



MFK




COMANDI PER ESEGUIRE IL RESET ALLARME A.12 - RICHIESTA MANUTENZIONE

A.12 è impropriamente definito allarme, in quanto è un semplice conto alla rovescia che, trascorso il tempo impostato, (di default 9999h), ricorda che è ora di eseguire una manutenzione preventiva per mantenere in perfetta efficienza l'apparecchiatura, (Pulizia - Controllo serraggi - Controllo assorbimenti - Etc.). Si ricorda che essendo una pura segnalazione, l'allarme A.12, non inficia assolutamente con il funzionamento, pertanto non è indispensabile eseguirla immediatamente al suo comparire.

Dopo aver fatto la manutenzione procedere come segue per eseguire il reset:

porre la centralina in modalità manuale, se non lo è già. Per far ciò è sufficiente premere e mantenere premuto per 2" circa il pulsante "MAN/AUT" in modo tale che scompaia il simbolo 4 frecce che si rincorrono "Automatico" e appaia il simbolo manina "Manuale".

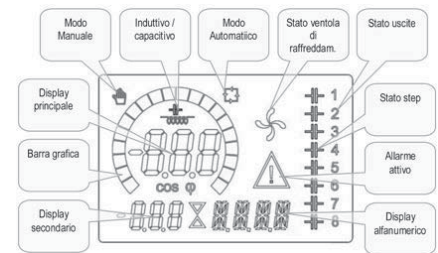

Premere poi il tasto "MODE" per 5" secondi per richiamare il menu principale della programmazione. Comparirà la scritta "SET" sul display principale, accompagnata dalla scritta "BAS" sul display secondario, menu base (Fig. 1).



Fig. 1

Premere ▲ in sequenza per passare ai menu successivi "ADV" ⇒ "ALA" fino ad arrivare al menu comandi "CMD" che viene visualizzato sul display secondario (Fig. 2-3-4).



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Raggiunto il menu comandi "CMD" premere il tasto "MAN/AUT", sul display principale viene visualizzato il codice del primo parametro "C.01", mentre sul display secondario alfanumerico in basso viene visualizzata con testo scorrevole la scritta "RESET MANUTENZIONE".

Premere ora, e tenere premuto ▲ per 3" circa per eseguire il reset, il display secondario indica un countdown 3 - 2 - 1 - OK. Ora si può rilasciare il pulsante. Se si rilascia il tasto prima della fine del countdown il comando viene annullato. (Fig. 5)



Fig. 5

A questo punto il reset è completato.

Premere e mantenere premuto il tasto "MAN/AUT" per 2" circa, il controller esegue un riavvio (si accende tutto il display) e riparte con un conto alla rovescia.

Si può ora rimettere in modalità automatica lo strumento premendo "MAN/AUT" per 2" circa fino all'apparire del simbolo 4 frecce che si rincorrono come visto sopra.

L'operazione è ora completata.

